

# Pflegeanleitung

## - SC100

**SCHERRER MAGDEBURG**  
**AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR**  
 Lübecker Str. 53-63 / Haus 8  
 39124 Magdeburg  
 Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241  
[www.scherrer-magdeburg.de](http://www.scherrer-magdeburg.de) [magdeburg@scherrer-online.de](mailto:magdeburg@scherrer-online.de)

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Entriegeln und entnehmen Sie den Frischwassertank mit dem Griff



2. Füllen Sie den Frischwassertank mit max. 40 Grad heißem Wasser. Danach wird der Tank wieder in der Maschine befestigt.



3. Der Tankdeckel kann zum Dosieren des Reinigungsmittels verwendet werden. Ein voller Deckel enthält 30 ml, was bei einem Tankinhalt von 3 l eine 1%ige Reinigungsmittelkonzentration ergibt.



4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.



5. Schalter auf „I“ stellen.



6. Orangefarbenes Pedal betätigen und die Maschine in Arbeitsposition bringen.



7. Drücken sie den Ein-Schalter und beginnen mit der Reinigung (die Maschine stoppt automatisch wenn sie in aufrechter Position geparkt wird).



8. Es gibt zwei Einstellungsmöglichkeiten:  
 1 Tropfen für normale Verschmutzungen  
 2 Tropfen für starke Verschmutzungen




9. Positionieren Sie die Hände auf dem Griffelement und führen die Reinigung fort.



10. Um starke Verschmutzungen einzuweichen heben Sie die Saugleiste durch Betätigung des Pedals an. Senken Sie anschließend die Saugleiste ab, um die Reinigungslösung wieder aufzunehmen.



11. Wenn die Reinigungslösung zur Neige geht blinkt das Tanksymbol rot. Ist der Tank völlig leer, leuchtet es permanent. Entleeren/Befüllen Sie den Schmutz-/Frischwassertank um erneut zu reinigen.

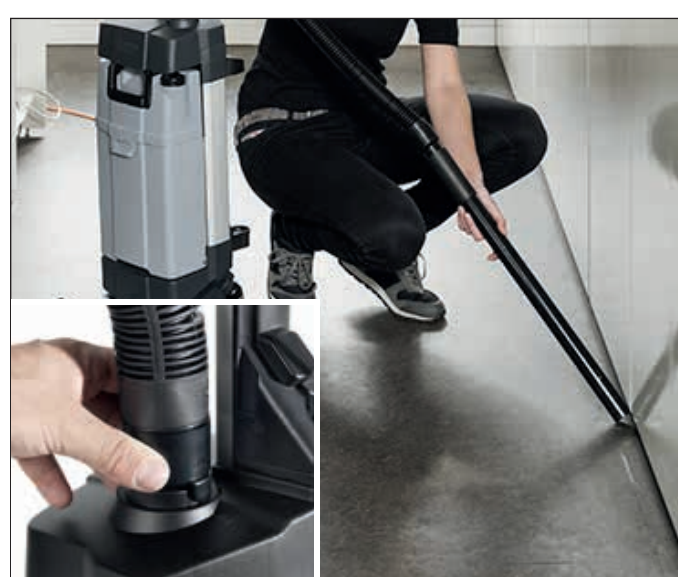

12. Handabsaugung: Parken Sie die Maschine in aufrechter Position. Danach den Einschalter (Bild 7) bedienen sowie auf „ein“ drehen. Flächenreinigung: Handstück in die Maschine stecken, auf „aus“ drehen und Einschalter betätigen.



13. Ist die Reinigung beendet, schalten Sie die Maschine am Display und am Hauptschalter aus („0“).



14. Netzstecker ziehen, Kabel aufwickeln sowie in den Clip einhängen. Zusätzlich Parkpedal betätigen, wenn die Maschine abgestellt wird.



15. Beide Tanks entleeren und mit Frischwasser reinigen.



16. Überprüfen Sie die Filter regelmäßig und reinigen diese bei Bedarf.



17. Beide Saugleisten entnehmen.



18. Bürste am Knopf im Uhrzeigersinn drehen um diese zu entnehmen.



19. Reinigen Sie nun Saugleisten und Bürste. Überprüfen Sie die Teile hierbei auf Beschädigungen und ersetzen diese ggf..



20. Zuletzt reinigen Sie auch die Maschine mit einem feuchten Tuch und evtl. einem neutralen Reiniger. Danach kann die Maschine an einem geeigneten Platz aufbewahrt werden.

(\*) BEFOLGEN SIE BITTE IMMER DIE DOSIERUNGSANLEITUNG AUF DEM REINIGUNGSMITTELBEHÄLTER.

(\*\*) DIE HAND-SAUG-GARNITUR IST OPTIONAL ERHÄLTlich, BZW. IM LIEFERUMFANG DER SC100 KOMPLETT-VARIANTE ERHÄLTlich.

# Fehlerbeseitigung

## - SC100

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

### Die Maschine funktioniert nicht?



1. Überprüfen Sie ob das Stromkabel richtig eingesteckt ist.



2. Ist der Hauptschalter auf „I“ gestellt? Oder ist er defekt? (\*)



3. Ist der Einschalter oder das Bedienelement beschädigt? (\*)

(\*) Bei Schäden/Störungen muss die Wartung von einem autorisierten Nilfisk-Servicetechniker durchgeführt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder erhalten diese vom Nilfisk Kundendienst.

### Die Absaugung ist zu gering?




1. Überprüfen Sie ob der Schmutzwassertank voll ist.



2. Entnehmen Sie die Saugleisten und entfernen ggf. Schmutz. Sollten die Saugleisten beschädigt sein müssen sie ersetzt werden.



3. Öffnen Sie den Kontrollschacht und entfernen eventuell angesammelten Schmutz.

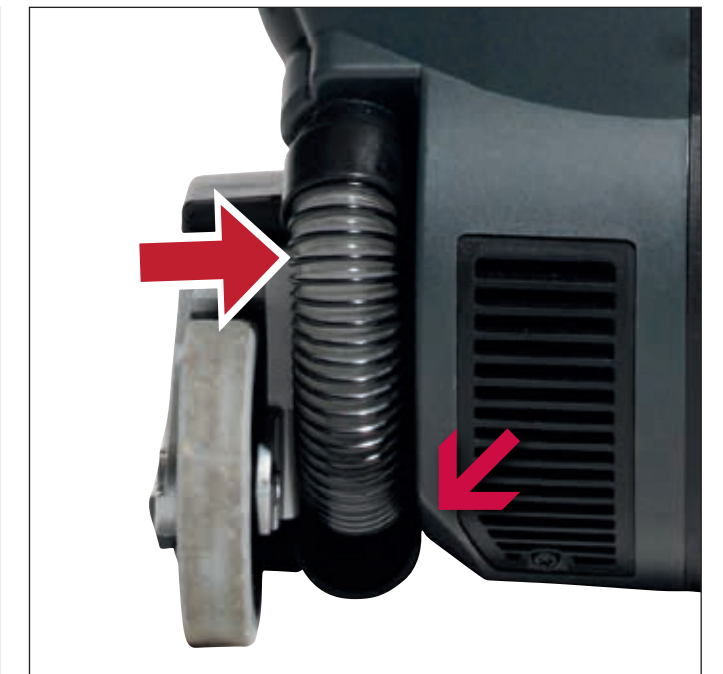

4. Ist der Saugschlauch verunreinigt oder nicht korrekt aufgesteckt? Bitte Schmutz entfernen und Saugschlauch richtig befestigen.

### Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Ist der Frischwassertank leer? Oder ist eventuell die Einstellung der Frischwassermenge zu gering?



2. Überprüfung des Frischwasserfilters, bei Verschmutz muss er gereinigt werden.



3. Bei verstopften Frischwasserverteilern ist eine Entnahme und Reinigung notwendig.

### Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob die Bürste richtig eingesetzt ist oder ob Fremdkörper vorhanden sind, die verhindern, dass sich die Bürste dreht. Bei einer Abnutzung der Bürste sollte diese ersetzt werden.