



Mit RST OnePuttPlus verbessern Sie mit Spaß Ihr Putt-Ergebnis!



Golfweisheit:

„the drive is for the show, the putt is for the money!“

Jeder Golfer vom Amateur bis zum Profi hat auf dem Grün die gleiche Herausforderung. Wenn die Richtung und die Ball-Geschwindigkeit festgelegt sind, gilt es den Ball in die Richtung zu putten, in die man auch zielt.

Jeder kennt die Situation: Durch unsaubere Puttbewegungen oder Yips weicht der wirkliche Balllauf von der gedachten Linie ab und der Putt kann nicht gelocht werden. Deshalb werden zu viele Schläge auf dem Grün liegen gelassen.

Das Trainingsgerät RST OnePuttPlus hilft Ihnen mehr Putts in die gedachte Zielrichtung zu putten. Durch Putt-Serien mit ansteigenden Puttlängen und Reduzierung der Lochöffnung lernen Sie mit RST OnePuttPlus ab sofort genauer zu putten.

Und es macht auch noch richtig Spaß.

- Zusätzliche Features lassen RST OnePuttPlus noch interessanter für Sie sein. Mittels den auswechselbaren Magazinen sammeln sich bis zu 8 geputtete Bälle und können so einfach und kompakt zur Puttstelle zurücktransportiert werden.
- Das Trainingsgerät ist eingeklappt so groß wie eine Ballschachtel. Durch Verschlusskappen können auch drei Bälle transportiert werden. Somit ist der Zielkörper

von RST OnePuttPlus einfach überall hin ob Urlaub, Büro, Übungsgrün oder zu Freunden transportierbar.

- RST OnePuttPlus kann personalisiert werden. So ist es als Geschenk für sich selbst oder Freunde noch wertvoller.

Wichtiges zu RST OnePuttPlus:

Achtung: RST OnePuttPlus ist ein Trainingsgerät und kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.

RST OnePuttPlus besteht aus

- dem Zielkörper mit zwei Verschlusskappen und einem kleinen Samt-Transportbeutel
- einem Ballmagazin mit zwei Verschlusskappen (optional, je nach Bestellung)
- einem weiteren Ballmagazin mit zwei Verschlusskappen (optional, je nach Bestellung)
- einem Aufbewahrungskarton (optional, je nach Bestellung)

Bei der Benutzung von RST OnePuttPlus ist unbedingt zu beachten:

- Das Trainingsgerät RST OnePuttPlus ist nur auf festen Untergründen zu verwenden und vor Herabfallen (z. B. bei Verwendung auf einem Tisch) zu schützen.
- Vor Benutzung auf glatten Oberflächen (z.B. Parkett) ist zu überprüfen ob die untere Auflagefläche (schwarzer Moosgummi) frei von Grobpartikeln, wie z.B. Steinchen ist.
- Das Trainingsgerät nimmt sehr schnell die Temperatur der Umgebung an (da aus Metall). Wenn es dem Sonnenlicht übermäßig ausgesetzt ist, kann das Trainingsgerät (da aus Metall) heiß werden. Bei Kälte kann das Gerät sehr schnell kalt werden. In diesem Fall ist Verbrennungs- bzw. Erfrierungsgefahr beim Anfassen vorhanden.
- Nicht ständig dem Sonnenlicht aussetzen, da sonst langfristig die Farbe verblasst
- Beim Auf- und Abbau des Gerätes darf keine Gewalt angewendet werden.
- RST OnePuttPlus ist nur mit feuchten Lappen zu reinigen

Gewährleistung:

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriff durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falschen Aufbau oder Aufbewahren, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter Gewährleistung. Kratzer sind normale Gebrauchsspuren und fallen nicht unter Gewährleistung. Wir empfehlen die Aufbauanleitung aufmerksam zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind. Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

-2-

Hinweise zur Nutzung von RST OnePuttPlus:

Putten (Ballmagazin ist leer):
Stellen Sie anfangs die „Lochgröße“ des Zielkörpers auf die größtmögliche Größe (ca. 108 mm) und putten Sie aus geringer Entfernung (zwischen 0,5 und 1 Meter). Sollten Sie geübt sein, so können Sie weitere Schwierigkeitsgrade einbauen. Dies erfolgt mit Vergrößerung der Puttentfernung und/oder durch Verringerung der Lochgröße.
Üben Sie immer in Sequenzen von 8 Bällen, so kann mehr Stabilität beim Putten erreicht werden.

Putten (Ballmagazin ist voll):
Nehmen Sie das Ballmagazin ohne den Zielkörper zu verschieben hoch und stellen Sie (wenn vorhanden) ein leeres zweites Ballmagazin mit Formschluss an den Zielkörper. Das volle Ballmagazin kann dann an der Stelle entleert werden, von der Sie wieder Putten wollen. Das Putten kann erneut beginnen. Sollten Sie nur ein Ballmagazin nutzen, so ist das Ballmagazin nach dem Entleeren an der nächsten Puttstelle wieder hinter den Zielkörper per Formschluss zu stellen.

Aufbewahrung:

Wenn Sie RST OnePuttPlus aufbewahren wollen, so ist der Zielkörper am besten in die geschlossene Stellung zu bringen. Des weiteren kann das Ballmagazin mit einer mitgelieferten Abschlusskappe am offenen Ende verschlossen werden. Somit können die acht geputteten Bälle im Ballmagazin verbleiben.

Die mitgelieferten Abschlusskappen können auch auf beiden Seiten des Zielkörpers (nur in der geschlossenen Stellung !!!), eingesteckt werden. Es ist möglich in diesem geschlossenen Zielkörper drei Bälle aufzubewahren. So kann der Zielkörper vor allem bei Reisen, zum Übungsgrün und/oder ins Büro mit drei Bällen leicht mitgenommen werden ohne das große Magazin zu verwenden.

RST OnePuttPlus besteht aus folgenden Materialien:

- Zielkörper aus Aluminium und Edelstahl
- Magazin aus Aluminium
- Abschlusskappen aus PE-Mischung 2/3 LD-PE, 1/3 HD-PE
- Scharniere aus Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
- Pulverbeschichtung ist nicht gefährlich nach Regelung (EC) 1272/2008 [GHS]
- Stife, Schrauben und Muttern aus Edelstahl

Die Datenblätter der einzelnen Bestandteile können per eMail angefordert werden.


Reinigung:

RST OnePuttPlus kann mit feuchten (Wasser oder Spülmittellösung) Lappen gereinigt werden. Eine Reinigung mit anderen Reinigungsmitteln oder Nitroverdünnungen ist nicht möglich und führt zu Beschädigungen der Pulverbeschichtung.

-3-

RST OnePuttPlus Zielkörper:


Der Zielkörper wird im zusammengeklappten Zustand (Zeichnung „Zielkörper geschlossen“) geliefert.

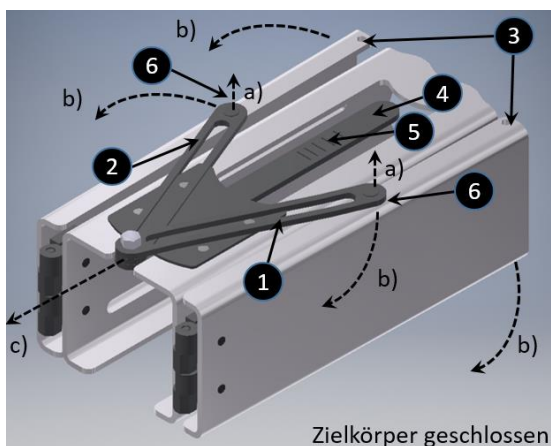


Aufbau des Zielkörpers:

- Einsteller (1) und (2) von den Führungsschienen leicht anheben (lösen) und nach außen bewegen, damit die Führungsschienen (3) frei beweglich sind.
- Die Einsteller (1) und (2) im Halbkreis nach vorne bewegen. Die Führungsschienen (3) ebenfalls nach vorne bewegen, so dass sich die Einsteller und Führungsschienen vor dem Zielkörper befinden.
- Den zentralen Einsteller (4) aus dem Zielkörper bis zum Anschlag herausziehen
- Die Einsteller (1) und (2) an den **VORDEREN** Löchern der Führungsschienen (3) einstecken (siehe auch Zeichnung „Zielkörper offen“)
- Durch Bewegung der Führungsschienen (3) kann das Maß für den Balleinlauf eingestellt werden. Die maximale Öffnung entspricht der Größe eines Golfloches. Die Einstellungsmöglichkeiten sind mit Strichen (5) auf dem zentralen Einsteller (4) gekennzeichnet. Es sind folgende Öffnungsgrößen markiert: ca. 55 mm, ca. 68 mm, ca. 81 mm, ca. 94 mm und ca. 108 mm.
Hinweis: Die Nutzung des offenen Zielkörpers mit den mittleren Löchern (6) auf den Führungsschienen (3) führt zu einer größeren Öffnung als 11 cm und wird nicht unterstützt.
Tip: Sollten Ihre Putts zu ungenau sein, dann reduzieren Sie die Puttentfernung oder vergrößern Sie die Lochgröße, bis Sie mehr Sicherheit in Ihren Putts erreicht haben.

-4-

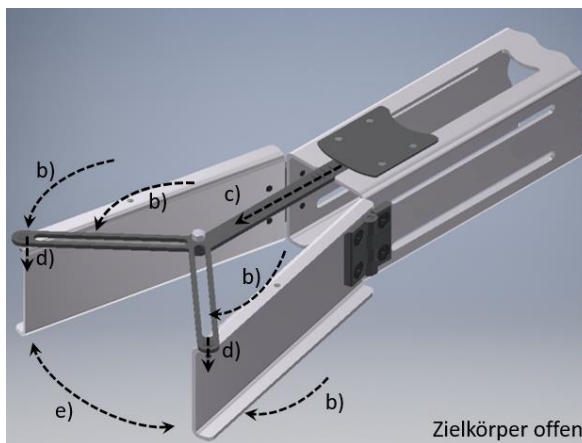

Wichtig: Bei der Nutzung, die Einsteller nur vorne einstecken

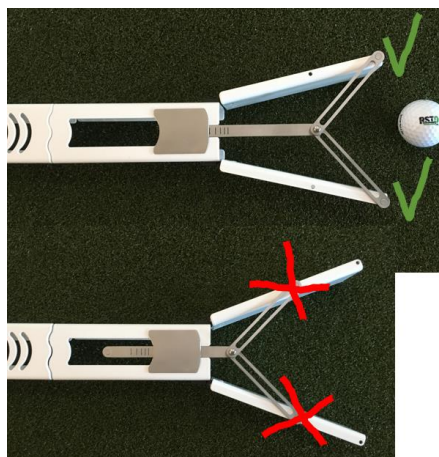


Abbau des Zielkörpers:

- Die Einsteller (1) und (2) an den vorderen Löchern der Führungsschienen (3) leicht anheben (lösen) und nach innen bewegen, so dass die Führungsschienen frei beweglich sind
- Die Führungsschienen (3) im Halbkreis nach hinten bewegen, so dass die Führungsschienen sich parallel neben dem Zielkörper befinden.
- Den zentralen Einsteller (4) in den Zielkörper bis auf Anschlag einschieben und die Einsteller (1) und (2) ebenfalls wie die Führungsschienen im Halbkreis nach hinten bewegen. Achtung: Bitte vorsichtig handhaben damit Sie sich keine Finger einquetschen.
- Die Einsteller (1) und (2) in die **MITTLEREN** Löcher (6) der Führungsschienen (3) einstecken

-5-

Aufbau des Ballmagazins (sofern im Lieferumfang)

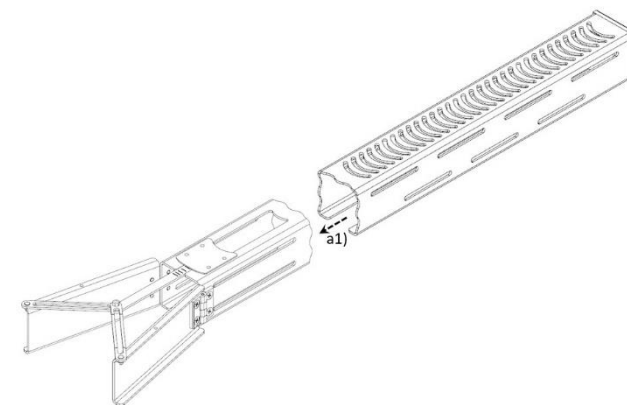

a1) Das Ballmagazin wird mit der offenen Seite hinter dem Zielkörper positioniert. Die richtige Position ist dadurch zu erkennen, dass sich die Profile von Zielkörper und Ballmagazin ohne Spalt aneinander im Formschluss befinden. Das Ballmagazin kann bis zu 8 Golfbälle aufnehmen.

Verschlusskappen:

Zielkörper: Mit dem Zielkörper werden zwei Verschlusskappen mitgeliefert. Sie können den Zielkörper (nur im geschlossenen Zustand!) mit den Verschlusskappen hinten und vorne verschließen und maximal drei Golfbälle transportieren.

Ballmagazin: Mit jedem Ballmagazin werden zwei Verschlusskappen mitgeliefert. Das Ballmagazin kann mit den Verschlusskappen vorne und hinten (hinten bei Auslieferung bereits vormontiert) verschlossen werden. Hier finden bis zu 8 Golfbälle Platz.

RSTOne

Durch kontinuierliches Üben mit RST OnePuttPlus verbessern Sie mit Spiel und Spaß ihr Putten signifikant. Viel Spaß!

-6-