

# FABRICATION DU BETON DRAINCOLOR



Préparation et protection  
espace de travail



Verser 5 litres d'eau  
(seau gradué)



Verser la teinte et le tube de FC  
Perf dans l'eau de gâchage



Verser 3 sacs de granulats



Verser 1 sac de liant



Verser 5 litres d'eau  
(+1 litre pour des températures >25°C)



Verser 2 sacs de granulats



Malaxage entre 3mn et 5mn



Déverser la préparation dans la brouette

## **Pour 1 m2 de béton sur 8 cm d'épaisseur.**


Faire tourner la bétonnière lentement et y mettre dans l'ordre :

- 5 litres d'eau
- 1 tube de FC Perf à mélanger dans l'eau de gâchage
- 1 flacon de teinte à mélanger dans l'eau de gâchage
- 3 sacs de granulat
- 1 sac de liant
- 5 litres d'eau (+1 litre pour des températures >25°C)
- 2 sacs de granulat

**Impératif : Bétonnière de 300 litres, pour une gâchée d'un sac,**



# POSE DU BETON DRAINCOLOR

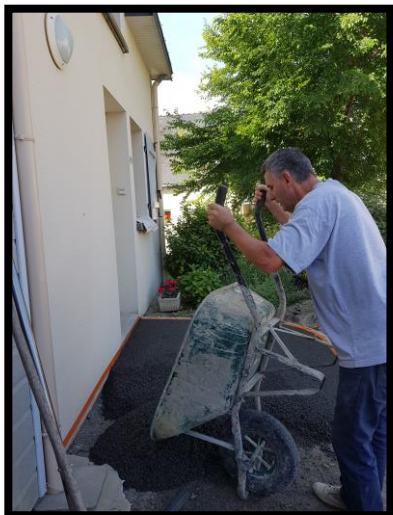

Déverser le Béton




Étaler avec le râteau à dents



Niveler avec l'aplanissoir



Serrer avec la lisseuse (Option)

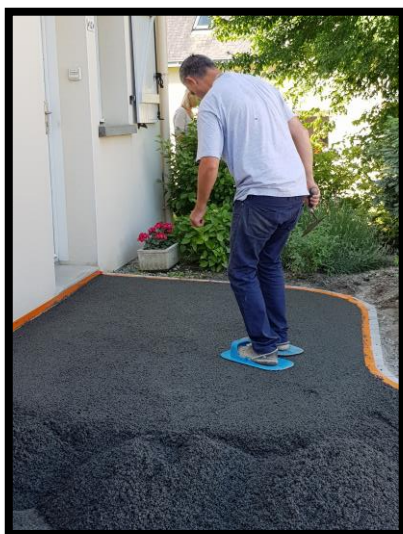

Serrer avec les Claquettes de finition



Création des joints de dilatation



Finition du joint avec les claquettes



Finition des abords avec la truelle



Chantier fini

On peut :  
marcher dès le lendemain  
Rouler au bout de 7 jours  
Manœuvrer au bout de 10 jours  
Béton sec à cœur à 28 jours