



# Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **destec - Produkt** entschieden haben.

Die **destec - zoombox** wird unter dem Lattenrost des Heckbettes angebracht.

Dazu legt man die Trägerbänder über die Querstreben und den Rahmen des Lattenrostes. Eine Fixierung erfolgt über die seitlichen Klettbänder.



Durch die seitlichen Klettbänder kann man die Einbauhöhe der **destec - zoombox** weitgehend selbst bestimmen, wodurch der Lagerraum optimal genutzt werden kann.

## **Achtung!**

**Achten Sie unbedingt darauf, dass Heizungsanschlüsse und andere sicherheitsrelevante Bereiche nicht versperrt werden und ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird.**

**Für unsachgemäße Anbringung, oder Schäden bei nicht zweckgebundener Nutzung, übernehmen wir keine Haftung.**

**Zur Entlastung des Lattenrostes möglichst mit Kontakt zum Lagerboden einbauen!**

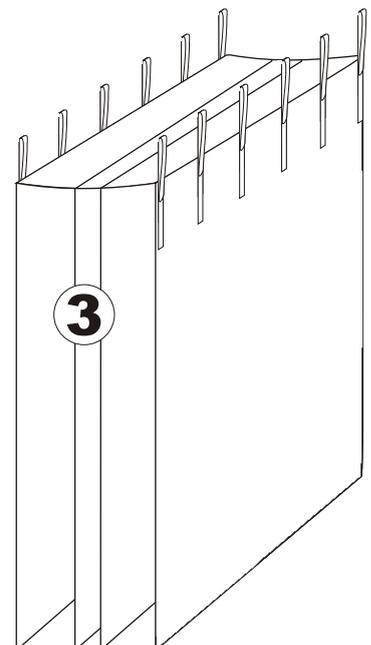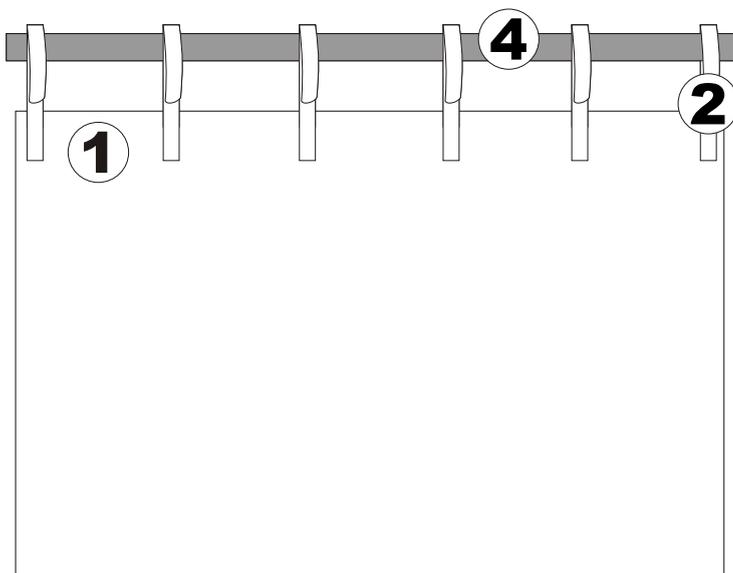

- ① **Tuch der flexiblen Aufbewahrungstasche**
- ② **Klett- und Trägerbänder zur variablen Aufhängung**
- ③ **Trennwände zur leichteren Beladung**
- ④ **bereits vorhandene Aufhängemöglichkeit (Lattenrost, etc.)**