



Cerca clienti
senza fili



Cerca clienti senza fili - per chiamare or cercare i vostri clienti



Sistema cerca clienti

TRANSMETTITORE

modello **GP-1000T**



LCD grafico

In grado di controllare e visualizzare le ultime 4 chiamate a display

Facile nel uso

In grado di chiamare in sequenza premendo semplicemente (tasto successivo NEXT). Tastiera facilmente pulibile senza spazio dove lo sporco si deposita.

SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L130 x P170 x A32mm	410g
Colore	Alimentazione
Nero	DC12V/1A
Frequenza	Adattatore ingresso
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Con tutti modelli: Coster / Slim / Doughnut / Rectangular cerca persone ratiotec - SYSCALL

Funzioni

- Semplice nel funzionamento e installazione
- I cerca persone vibrano, suonano e lampeggiano
- Programmazione a numero fisso o variabile
- Tastiera di costruzione robusta e facile da pulire.

Modello **GP-1000T-PC**



Cavo di collegamento POS seriale a USB convertitore.

Funzioni

Con il nostro protocollo di comunicazione si connettere a qualsiasi sistema POS direttamente.



GP-1000T-PC

POS



CERCA CLIENTE che Vibra, Suona, Lampeggia quando si chiama un cliente, progettati per durare nel tempo ideale per ambienti dove fortemente sollecitati

· **Modello Coster - il più venduto!**

Modello **GP-101R-10C**

Più sottile e finitura pregiata
Spazio per aggiungere vostro logo



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
Diametro 95 x A15mm	75g
Colore	Alimentazione
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Muti trasmettitore (GP-1000T)

· **Tipo Doughnut**

Modello **GP-100R-10C**



Disponibile in
2 colori

Tappo logo



SPECIFICHE


Dimensioni	Peso netto
Diametro 95 x A17mm	86g
Colore	Alimentazione cerca persone
Rosso / Verde	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Multi trasmettitore (GP-1000T)



CERCA CLIENTE

· Tipo Slim

Modello **GP-200R-10C**



In grado di mettere il logo adesivo promozionale al corpo e alla parte in plexiglas del cerca persone

SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L140 x P149 x H122mm	1.15kg
Colore	Alimentazione cerca persone
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Multi trasmettitore (GP-1000T)

· Tipo Rectangular

Modello **GP-300R-10C**



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L58 x P115 x A15 mm	73g
Colore	Alimentazione cerca persone
Blu-Bianco	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Multi trasmettitore (GP-1000T)



CERCA CLIENTE

· Tipo All-In-One 6

Modello **GP-206RT**



Trasmettitore e culla di ricarica

GP-206RT: include 6 cerca persone e tastiera



In grado di mettere il logo adesivo promozionale al corpo e alla parte in plexiglas del cerca persone

SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L140 x P149 x A122mm	1.16kg
Colore	Alimentazione cerca persone
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Con GP-200R & GP-206T

· Tipo All-In-One 10

Modello **GP-210RT**



Trasmettitore e culla di ricarica

GP-210RT: include 10 cerca persone e tastiera



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
L140 x P149 x A122mm	1.35kg
Colore	Alimentazione cerca persone
Nero	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Antenna tipo	Compatibilità
Antenna elicoidale	Con GP-200R & GP-210T



applicazioni



BAR



Consegnare i cerca persone al ospite o cliente quando l'ordine è pronto, si può chiamare il cerca persone.

RISTORAZIONE



Consegnare i cerca persone al ospite o cliente quando l'ordine è pronto, il cuoco può chiamare il cerca persone

OSPEDALI



Consegnare i cerca persone ai ospiti / pazienti in attesa, quando il medico è disponibile, chiamare il cerca persone.

RETAIL in genere



Consegnare i cerca persone ai ospiti in attesa, quando e il loro turno, chiamare il cerca persone.

BENIFICI

- Ridurre al minimo le folle in attesa
- Tempi di risposta rapidi
- Notifica le persone più velocemente
- Ridurre il costo del lavoro
- Migliorare l'efficienza di lavoro



BAR



Ristorazione



Ospedali



Banche



GP-100R-10C



GP-101R-10C



GP-200R-10C



GP-300R-10C



GP-206RT

GP-210RT



Cerca Tavoli Easy tracker



Cerca tavoli
facile da
usare, facile
da installare.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98 ³⁹	99	100





Il table tracker **Easy Tracker** è un prodotto che stato progettato per ridurre i costi di gestione senza ridurre la qualità del servizio, così puoi facilmente tracciare i tuoi clienti all'interno del locale o sapere esattamente a che tavolo si sono accomodati, semplicemente appoggiando il disco su qualsiasi posto sul tavolo, senza un posizione specifica il disco invierà un messaggio alla centralina della sua posizione specifica e del cliente.

Include un software di posizionamento dedicato con una facile lettura, collegando semplicemente la centralina con un cavo HDMI a qualsiasi TV, (in numeri in bianco sono i numeri dei dischetti e i numeri colorati sono i tavoli dove si trovano i clienti) con allarme visivo se il cliente è in attesa da troppo tempo o che il dischetto ha le batterie scariche.

Modello


Cerca Tavoli - Easy Tracker

Spazio per aggiungere
vostro logo



SPECIFICHE

Dimensioni	Peso netto
Diametro 100 x A15mm	75g
Colore	Alimentazione
Rosso trasparente	DC 8V/3A & LIPOLYMER Batteria (Ricaricabile)
Frequenza	Alimentazione
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Antenna tipo	Tecnologia
Antenna elicoidale	RFID attiva

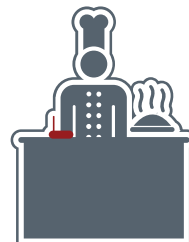

Come funziona il Table tracker - Easy Tracker:

Si collocano i sensori tavolo sotto ad ogni tavolo sono già numerati per voi, il fissaggio è semplice sia la scatola che l'antenna hanno un adesivo robusto. Collegare la centralina/ricevitore ad qualsiasi TV con il cavo HDMI in dotazione, una volta collegati parte in automatico il software a video.

Quando un cliente colloca il dischetto in qualsiasi posizione sul tavolo invia alla centralina la sua posizione, che sarà visibile a display in pochi secondi.